TARTALOMJEGYZÉK

GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ

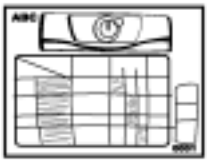

PROGRAMTÁBLÁZAT

- A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE
- A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA
- PROGRAM INDÍTÁSA ÉS BEFEJEZÉSE
- A PROGRAM MEGVÁLTOZTATÁSA
- PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA
- NAPI KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

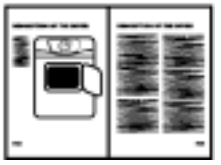

FÜZET

- A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT / CSATLAKOZTATÁSOK OLDAL 28
- ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK OLDAL 29
- A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA OLDAL 30
- VÍZLEERESZTÉS OLDAL 31
- AZ AJTÓ FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGFORDÍTÁSA/GYERMEKZÁR OLDAL 32
- FEHÉRÍTŐ OLDAL 33
- HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ / VEVŐSZOLGÁLAT OLDAL 34

A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT / CSATLAKOZTATÁSOK

1. A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés

- A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a szárítógép sértetlen. Kétség esetén ne használja a szárítógépet. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a kiskereskedőt.
- Az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, hungarocell, stb.) tartsa a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
- Távolítsa el a védőfóliát a kezelőlapról.

2. Elektromos bekötés

- Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a gyártó utasításainak és az érvényes normatív biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett villanyszerelő végezheti el.
- Az elektromos csatlakoztatásoknak meg kell felelniük a helyi áramszolgáltató előírásainak.
- A feszültségre, áramfogyasztásra és az előírt biztosítékokra vonatkozó adatok a szárítógép hátlapján elhelyezett adattáblán találhatók.
- A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti utasítások be nem tartásából származó, személyeket ért sérülésekért, illetve vagyoni kárért.
- A szárítógépet a törvény előírásai szerint földelni kell.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
- Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt válassza le a szárítógépet az elektromos hálózatról.
- Ne üzemeltesse a szárítógépet, ha az a szállítás közben megsérült. Hívja fel a vevőszolgálatunk egyik szakemberét.
- A hálózati tápkábelt kizárólag a vevőszolgálattal cseréltesse ki.
- Az üzembe helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú kapcsolóval történő leválasztás lehetőségét.

3. Beüzemelés

- Ne helyezze üzembe a szárítógépet olyan helyen, ahol az rendkívüli körülményeknek lenne kitéve, mint például: gyenge szellőzés, fagypont körüli vagy 35°C feletti hőmérséklet.
- Mielőtt az első ciklust elindítaná, győződjön meg arról, hogy a víztartály és a hőcserélő megfelelően van behelyezve.
- Csak a felül lévő víztartállyal rendelkező változatnál: ha lehetséges, egy tömlő segítségével eressze le a vizet közvetlenül a lakás csatornarendszerébe. Így nem kell a víztartályt minden egyes szárítási ciklus végén kiüríteni, mivel a kondenzvíz közvetlenül leereszthető. Lásd még a “Vízelvezető rendszer” c. fejezetet.
- Ügyeljen arra, hogy ne mélyen süppedő szőnyegen állítsa üzembe a szárítógépet.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápkábel ne legyen beszorítva a szárítógép és a fal közé.

Stabilitás:
A szárítógép üzembe helyezésekor mindig gondosan hozza vízszintbe a szárítógépet a négy láb beállításával, és vízmértékkel ellenőrizze a helyes vízszintezést.

A szárítógép beépítése
Vegye le a munkafelületet, és cserélje ki az UBS 10 beépítő készlettel (a EGK villamossági előírásokkal összhangban), amely a kereskedőnél beszerezhető.

Rögzítőkészlet
A szárítógép elöltöltős mosógépek tetejére is felszerelhető. A rögzítőkészlet típusa megtalálható a mosógép használati útmutatójában, illetve kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a vevőszolgálattal.

Minimális helyigény:
Szélesség: 600 mm
Magasság: 850 mm
Mélység: 600 mm

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

1. **Csomagolás**

A csomagolódoboz 100%-ban újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosíthatósági jel mutatja.

2. **Energiatakarékossági tanácsok**

- Mindig teljes töltetet szárítson: a ruhanemű típusa és a program/szárítási időtartam függvényében.
- Elsődlegesen a megengedett legmagasabb centrifugálási sebességet használja a mosógépnél, mivel a víz mechanikus úton történő eltávolítása kevesebb energiát igényel. Időt és energiát takarít így meg a szárítási ciklus futtatása során.
- Óvakodjon a ruhanemű túlszárításától.
- A szösz-szűrőt **minden** szárítási ciklus után tisztítsa meg.
- Olyan helyiségben helyezze el a szárítógépet, ahol a hőmérséklet 15° C és 20° C között van. Magasabb hőmérséklet esetén gondoskodjon a helyiség szellőztetéséről.
- Mindig a töltethez megfelelő programot/szárítási időtartamot válassza annak érdekében, hogy a kívánt szárítási eredményt érje el.
- A *kímélő* speciális funkciót csak kis töltetekhez válassza.
- Például, amikor pamutot szárít. a *vasalás-száraz* és a *szekrény-száraz* tölteteket szárítsa együtt. Kezdje a *vasalás-száraz* program/szárítási időtartam beállítással, ennek a ciklusnak a végén szedje ki a vasalnivaló ruhaneműt, és a maradék töltetet szárítsa tovább *szekrény-száraz* beállítással.

3. **A csomagolás és a régi szárítógép hulladékba helyezése:**
A szárítógép újrahasznosítható anyagokból készült. A szárítógép kiselejtezéséről a helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell gondoskodnia.
- Kiselejtezés előtt vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a szárítógépet ne lehessen az elektromos hálózatra csatlakoztatni.

4. **Gyermekbiztonság:**
Ne engedje meg, hogy a gyermekek a szárítógéppel játszanak.

5. **Általános ajánlások:**

- Használat után mindig állítsa a program/időválasztó gombot “0” állásba. Ezzel megelőzheti a szárítógép véletlenszerű bekapcsolását.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a szárítógépet, és válassza le a táphálózatról.
- A szárítógép külsejének tisztításához használjon semleges mosogatószert és puha ruhát.
- Ne használjon súrolószereket.
- Egy nedves ruha segítségével törölje le a szöszöket az ajtó tömítéséről és az ajtóról.
- Ha a szösz-szűrő szitája el van tömődve, egy puha kefe segítségével vízzel tisztítsa ki.
- Mivel a szöszök átjuthatnak a szűrőn, időről időre meg kell tisztítani a szűrő teljes környezetét (beleértve a szűrő alatti részt) egy kefével, nedves ruhával vagy porszívóval.
- Szükség esetén az elektromos hálózati vezetéket kizárólag az ügyfélszolgálatnál beszerezhető ugyanolyan kábellel szabad kicserélni. A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakképzett szerelő végezheti.

EK megfelelőségi nyilatkozat

- A jelen szárítógép fejlesztése, gyártása és forgalmazása a következő EK-irányelvek biztonsági előírásainak betartásával történt:
  - 73/23/EGK sz. irányelv az alacsony feszültségről
  - 89/336/EGK sz. EMC irányelv
  - 93/68/EGK sz. irányelv a CE jelölésről.

CE

- A szárítógépet kizárólag háztartásban és rendeltetésszerűen használja.

A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA

A. Munkafelület.
B1. Víztartály-lent változat vagy
B2. Víztartály-fent változat.
C. Érintkezőcsap.
D. Ajtó:
Az ajtó nyitása: húzza a fogantyút.
Az ajtó bezárása: nyomja finoman, amíg be nem záródik.
E. Szűrő.
F. Gyermekbiztonsági zár.
G. A hőcserélő fedőlapjának nyitógombja.
H. Hőcserélő.

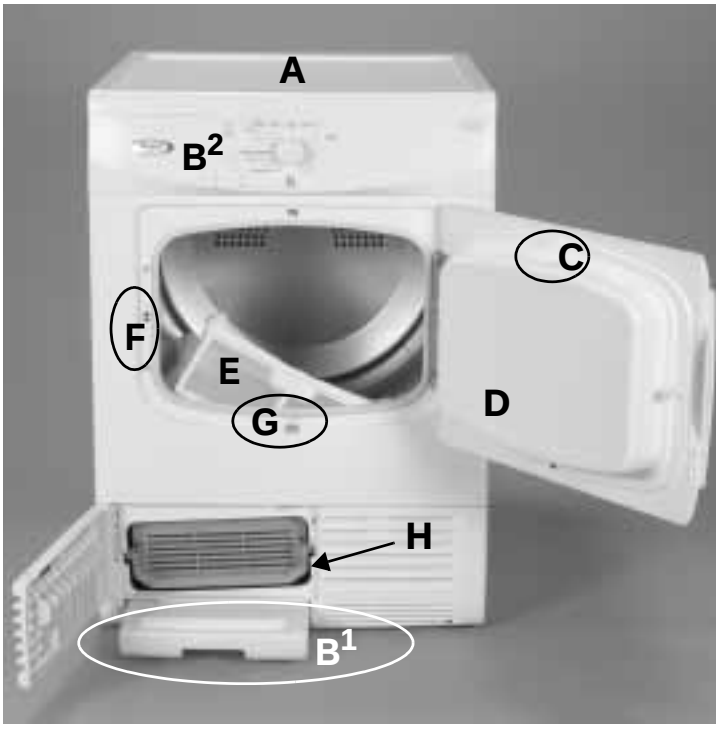

Emlékeztető - Karbantartás és tisztítás

Minden szárítási ciklus végén tisztítsa meg a szűrőt.
Nyissa ki az ajtót
Húzza felfelé a szűrőt
Nyissa ki a szűrőt
Egy puha kefével vagy ujjheggyel távolítsa el a szöszöket
Zárja vissza a szűrőt
Nyomja a helyére a szűrőt.

Hőcserélő

Legalább 3 havonta tisztítsa meg a hőcserélőt (Lásd a "HŐCSERÉLŐ" c. fejezetet).
Egy nedves ruha segítségével törölje le a szöszöket/bolyhokat az ajtó tömítéséről és az ajtó belsejéről.

VÍZLEERESZTÉS

Csak a felül lévő víztartály esetén

Hogy nem legyen szükséges a víztartályt minden egyes szárítási ciklus végén kiüríteni, a kondenzvíz leereszthető.

Megjegyzés: A vízleeresztő tömlő rendszerint nincs mellékelve; használja a márkakereskedőnél vagy a vevőszolgálatnál beszerezhető AMH 883 opcionális tartozékkészletet.

A közvetlen leeresztés csatlakozója a szárítógép hátlapján van.

A. Helyezzen egy nedvszívó rongyot alá, hogy az felvegye a kiszivárgó vizet.

B. Vegye le a szárítógép hátlapjának alsó részén található tömlőt, és csatlakoztassa a mellette lévő nyílásba.

C. Rögzítse a tömlőt (hossza: 1,5 m) a lefolyó csatlakozójához. A két vízleeresztési csatlakozás közötti magasságkülönbség nem haladhatja meg az 1 métert.

Megjegyzés: A szivornyahatás elkerülése érdekében a tömlő végét tilos a lefolyó vízbe mártani. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne csavarodjon vagy törjön meg.

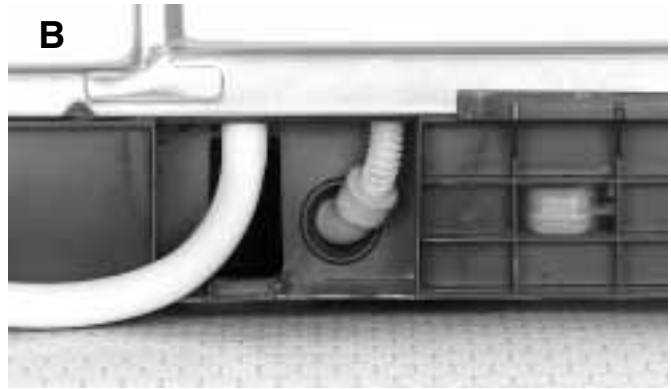

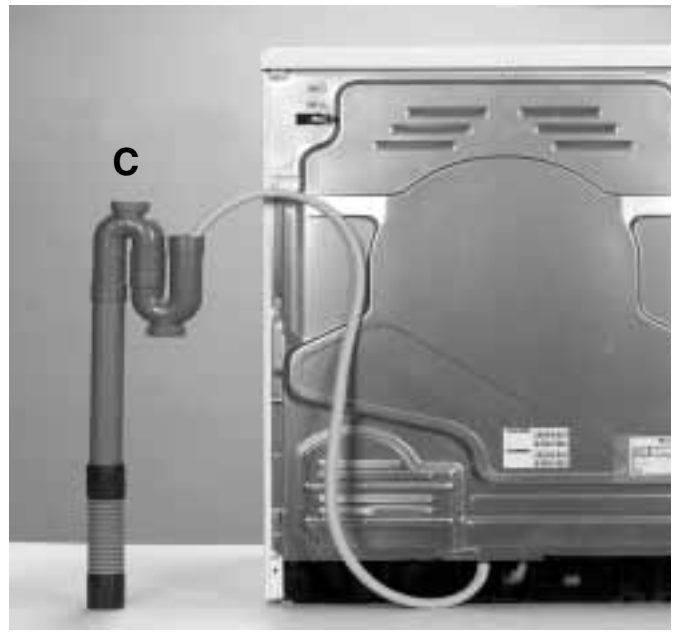

AZ AJTÓ FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGFORDÍTÁSA/GYERMEKZÁR

Az ajtó felfüggesztésének megfordítása

A. Húzza ki a hálózati csatlakozót.

B. Nyissa ki az ajtót.

C. Egy csavarkulcs segítségével forgassa el az ajtó felső részén lévő érintkezőcsapot 90 fokkal, és vegye ki a csapot.

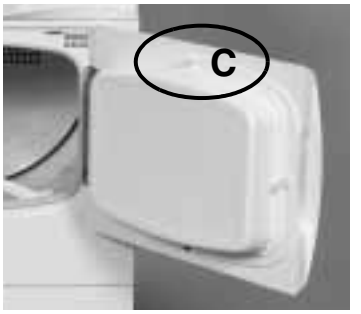

D. Csavarja ki az ajtópánt 2 csavarját, és vegye le az ajtót.

E. Az ajtózár eltávolítása:
Csavarja ki az ajtózár felett és alatt található 2 csavart. Emelje meg alulról az ajtózárat, csúsztassa felfele kb. 1,5 cm-t, és távolítsa el.

F. Fordítsa meg az ajtót:
A 2 csavar segítségével rögzítse az ajtót a kívánt oldalra.

G. Illessze az ajtó zárrendszerét az ajtópánt-rögzítés ellentétes oldalára, és nyomja lefele 1,5 cm-t.

H. Rögzítse a 2 csavart az ajtózár felett és alatt.

I. Ügyeljen arra, hogy ne fordítsa meg az ajtó zárrendszerének irányát. A gyermekzárnak a zármechanizmus felett kell lennie.

J. Helyezze vissza az érintkezőcsapot az ajtó belső lapjára (fent).

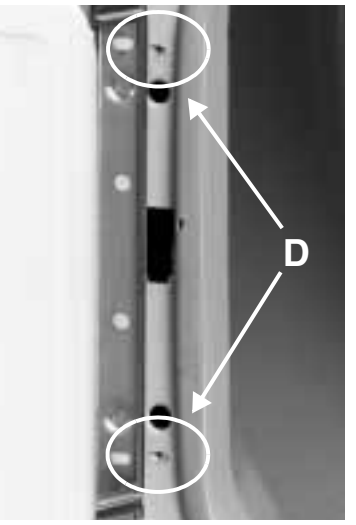

Gyermekbiztonsági zár

A gyermekbiztonsági zár használata

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Egy pénzérme vagy csavarhúzóval segítségével forgassa el a műanyag csavart (**J**) az óramutató járásával megegyező irányba 90°-kal.

A vágat függőleges: az ajtó nem zárható.
A vágat vízszintes: az ajtó zárható.

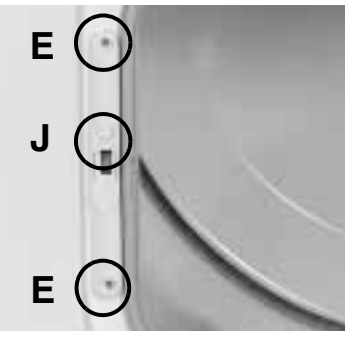

FEHÉRÍTŐ

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a szárítógépet.

Legalább három havonta tisztítsa meg a hőcserélőt a következők szerint eljárva:

A. Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a hőcserélő fedőlapjának nyitógombját az ajtónyílás alján.

B. A hőcserélő fedőlapja felnyílik.

C. Hajtsa felfele a hőcserélő fogantyúját vízszintes állásba, és vegye ki a hőcserélőt.

D. Tisztítsa meg a hőcserélőt folyó víz alatt, körbe forgatva, hogy a víz minden oldalát érje.

E. Törölje le a szennyeződést és a szöszöket a tömítésekről és a hőcserélőről.

F. Távolítsa el a hőcserélő készülékházában lévő szöszöket. A vízlevezető tömlő (bal oldalon elöl a készülékházban) mindig legyen szöszmentes.

G. Helyezze vissza a hőcserélőt a foglalatába (a TOP vagy HAUT jelölés felül legyen), és nyomja le a kart.

H. Zárja le a fedőlapot.

A hőcserélő alumínium lemezei idővel elszíneződhetnek.

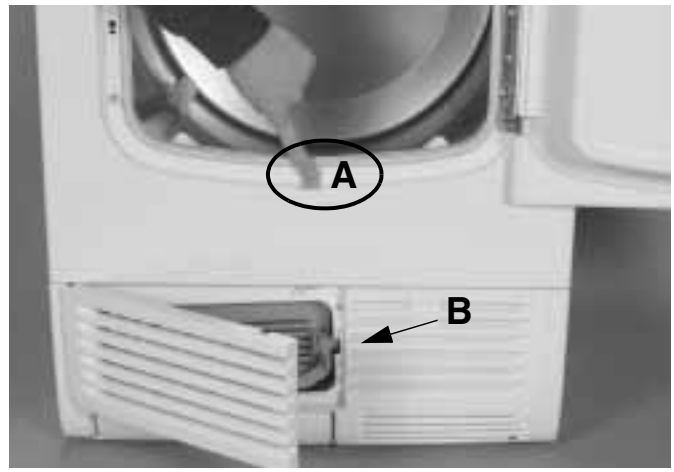

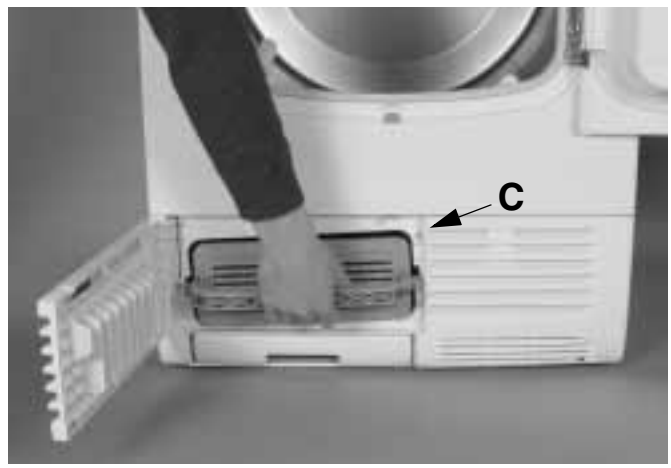

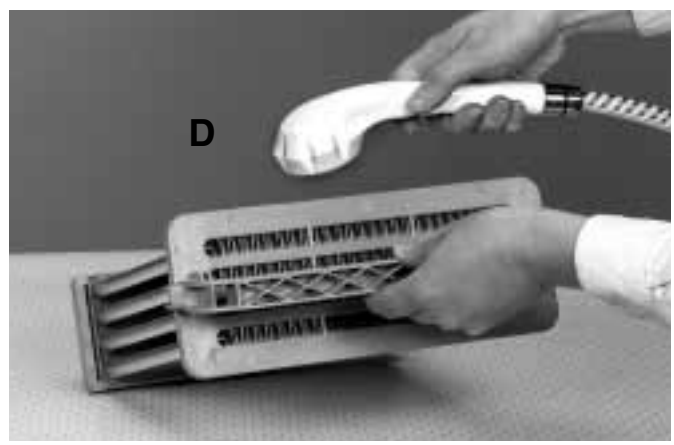

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ / VEVŐSZOLGÁLAT

Hibaelhárítási útmutató

Ha hiba történik, mielőtt a vevőszolgálatot hívná, hajtsa végre a következő ellenőrzéseket, hogy megpróbálja orvosolni a problémát:

A szárítás túl sokáig tart / a ruhanemű nem elég száraz:

- A megfelelő programot választotta ki?
- A ruhanemű nem volt túl nedves (A mosógép centrifugálási sebessége 800 fordulat/percnél alacsonyabb? Amikor a centrifugálási sebesség 800 fordulat/percnél alacsonyabb, a szárítás ciklus során víztartály hiba jelentkezhet.)?
- Nem szennyeződött-e a szösz-szűrő (a szűrő jelzőfénye világít)?
- Nem szennyeződött-e a hőcserélő? (lapozza fel a használati útmutatót)
- Nem túl magas a helyiség hőmérséklete?
- A VÉGE és a Gyurodés ellen jelzofények világítanak? A szárítási ciklus befejezodött, és a ruhanemu kiszedheto.

A szárítógép nem működik:

(áramkimaradás és/vagy az áramellátás megszakadása után mindig nyomja meg a Start/Szünet gombot).

- A hálózati csatlakozó be van-e megfelelően dugva az aljzatba?
- Nincs-e volt áramkimaradás?
- Nem olvadt-e ki a biztosíték?
- Az ajtó megfelelően be van-e zárva?
- Megtörtént-e a program kiválasztása?
- Nem választotta-e ki az indítás késleltetése funkciót?
- Megnyomta-e a **Start/Szünet** gombot?

A szösz-szűrő vagy a víztartály jelzőfénye világít :

- Tiszta a szösz-szűrő?
- Üres a víztartályt?
- Megfelelően van a víztartály behelyezve?
- Tiszta a hőcserélő?

Vízcseppek a szárítógép alján:

- Megfelelően van a hőcserélő behelyezve?
- Letörölte a hőcserélő tömítésén lévő esetleges bolyhokat?
- Letörölte az ajtótömítésen lévő esetleges bolyhokat?
- Megfelelően van a víztartály behelyezve?

Vevőszolgálat

Ha a fenti ellenőrzések végrehajtása után a hiba továbbra is fennáll vagy ismét jelentkezik, kapcsolja ki a szárítógépet, és hívja a vevőszolgálatot (lásd a garancialevelet).

Kérjük, adja meg a következőket:

- A meghibásodás jellege.
- A szárítógép pontos típusa.
- Nyitott ajtó mellett a jobb oldalon látható szervizszám (az adattáblán a Service szó után álló szám).
- Pontos címe és telefonszáma.

SERVICE 0000 000 00000